




Adapter Connectors

Conversion Connector






- The adaptor connector is a connector to convert the connector with a different engagement entrance.

■ N to N

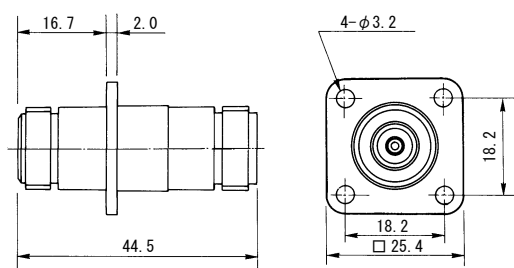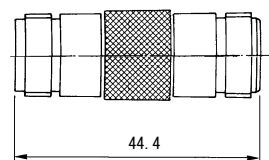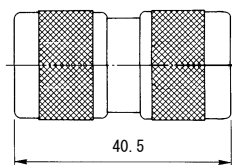

Mounting Hole

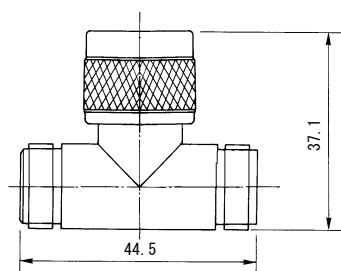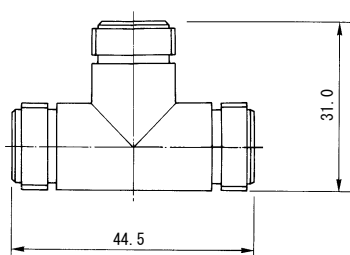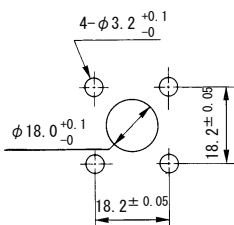

P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-A-PP-1	Ag	Ag
N-A-PP-1-Ni	Ni	Ag

P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-A-JJ	Ag	Ag
N-A-JJ-NiCAu	Ni	Au
N-A-JJ-Ni-1	Ni	Ag
UG-29B/U	Ag	Ag

P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-PA-JJ	Ag	Ag
N-PA-JJ-CAu	Ni	Au
N-PA-JJ-Ni	Ni	Ag
N-PA-JJ-SUS	SUS	Ag


P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-TA-JJJ	Ag	Ag
N-TA-JJJ-Ni	Ni	Ag

P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-TA-JPJ	Ag	Ag
N-TA-JPJ-Ni	Ni	Ag

Adapter Connectors


Unit : mm

■ N to N

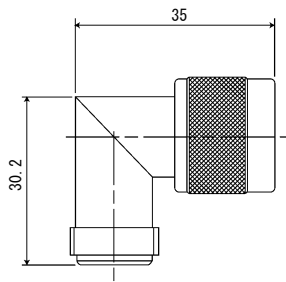


P/N	Finish	
	Shell	Contact
N-LA-PJ	Ag	Ag
N-LA-PJ-Ni	Ni	Ag


■ N to BNC

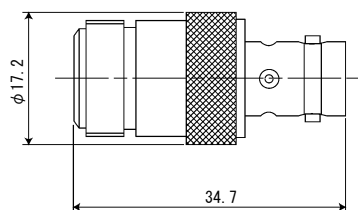

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-BNCJ	Ag	Ag


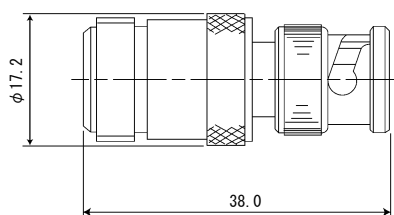


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-BNCP	Ag	Ag

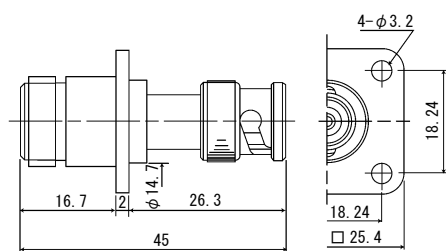


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-BNCP-PA	Ag	Ag

Mounting Hole

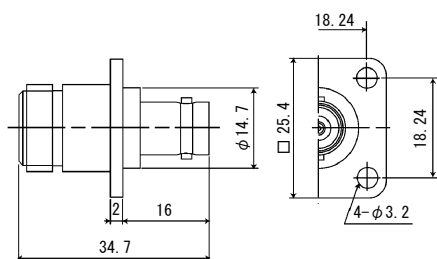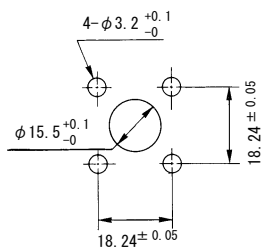

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-BNCJ-PA	Ag	Ag


Mounting Hole

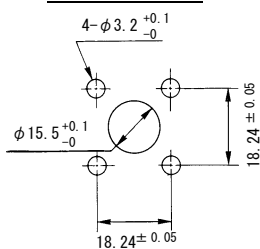


Adapter Connectors

Unit : mm


■ N to BNC

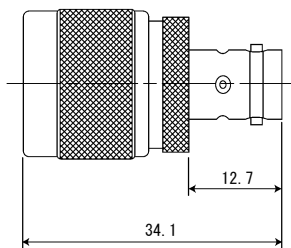

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-BNCJ	Ag	Ag

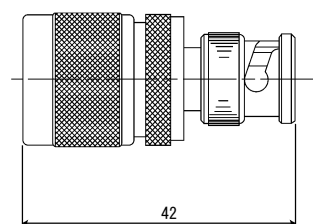


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-BNCP	Ag	Ag

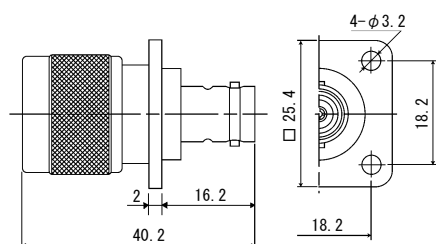


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-BNCJ-PA	Ag	Ag

Mounting Hole

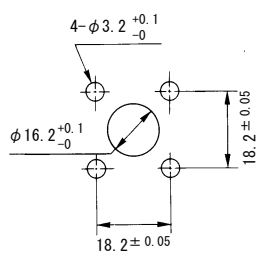


Unit : mm


■ N to TNC

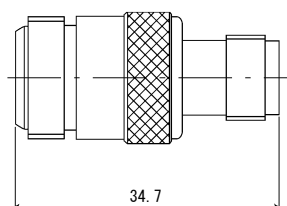


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-TNCJ	Ag	Ag

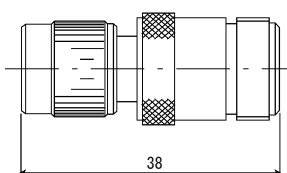

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-TNCP	Ag	Ag

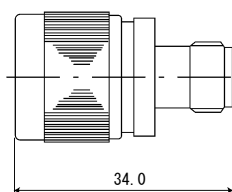

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-TNCJ	Ag	Ag

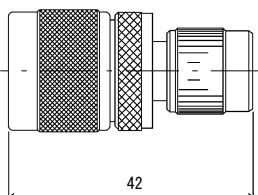


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-TNCP	Ag	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm


■ N to DM

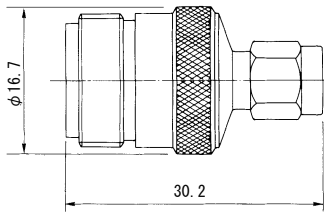


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-DMP	SUS	Au

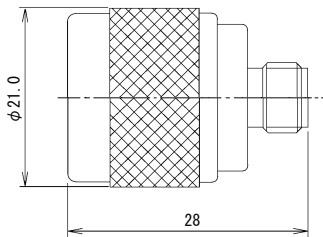


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-DMJ	Au	Au

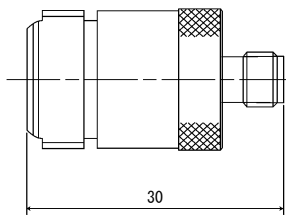


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-DMJ	Au	Au

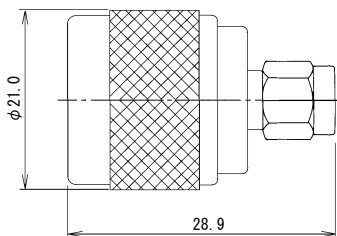

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-DMP	Au	Au

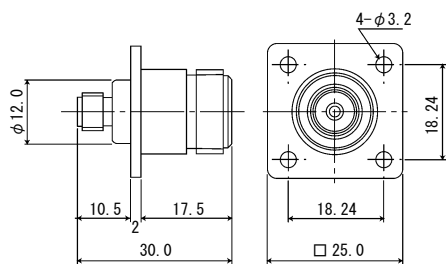


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-DMJ-PA-1	Ni	Au

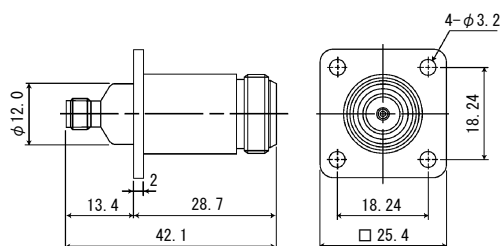

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-DMJ-PA-2	Ni	Au

Unit : mm

■ N to SSMB

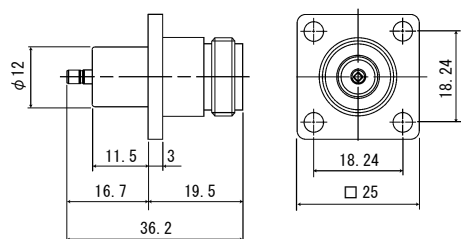


P/N	Finish	
	Shell	Contact
	N side:Ni SSMB side:Au	Au


Adapter Connectors

Unit : mm


■ N to PDM

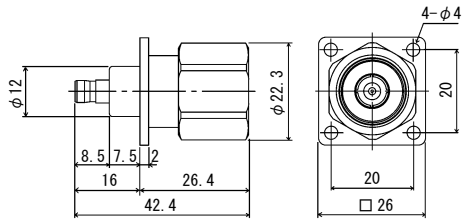

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NP-PA-PDMJ	Ni	Au

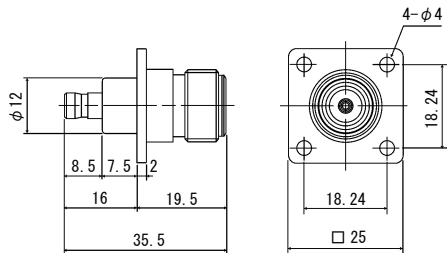


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NJ-PA-PDMJ	Ni	Au

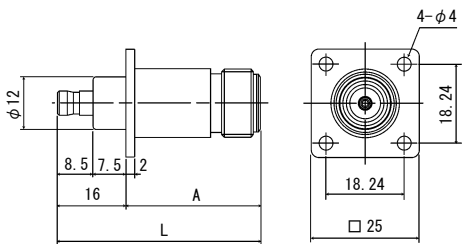

P/N	ϕA	L	Finish	
			Shell	Contact
NJ-PA-PDMJ-3	30.6	46.6	Ni	Au
NJ-PA-PDMJ-4	24.6	40.6	Ni	Au
NJ-PA-PDMJ-5	24.0	42.0	Ni	Au

Unit : mm

■ S to S

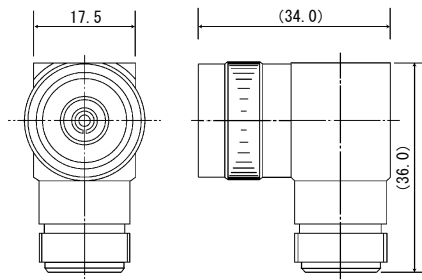


P/N	Finish	
	Shell	Contact
S-LA	Ni	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm


■ S to DM

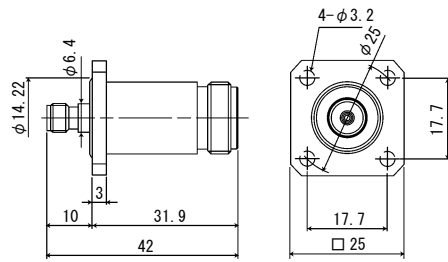


P/N	Finish		Note
	Shell	Contact	
SJ-PA-DMJ	Ag	Ag	with flange and O ring

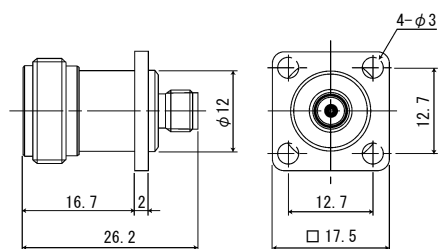

P/N	Finish	
	Shell	Contact
SJ-PA-DMJ-1	Ag	Ag

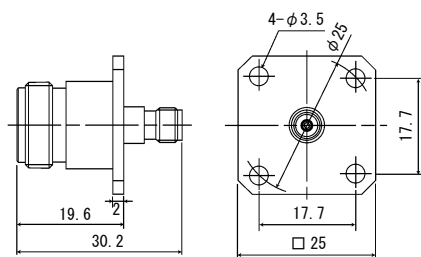


P/N	Finish	
	Shell	Contact
SJ-PA-DMJ-2	Ni	Au

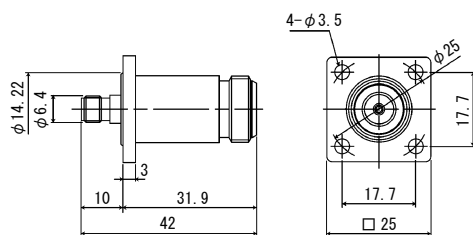

P/N	Finish	
	Shell	Contact
SJ-PA-DMJ-3	Ni	Au

Unit : mm

■ S to TNC

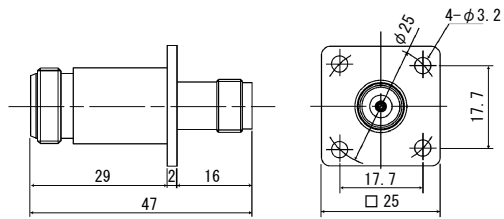


P/N	Finish	
	Shell	Contact
SJ-PA-TNCJ-1	Ag	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm


■ BNC to BNC

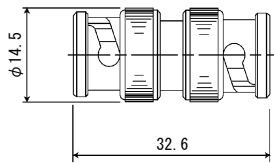

P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-A-PP	Ag	Ag
BNC-A-PP-Ni	Ni	Ag
UG-491/U	Ag	Ag


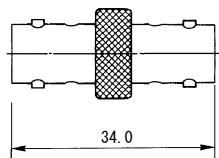


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-A-JJ	Ag	Ag
BNC-A-JJ-NiCAu	Ni	Au

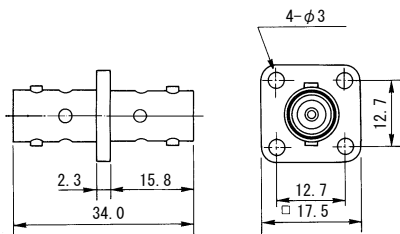


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-PA-JJ	Ag	Ag
BNC-PA-JJ-Ni	Ni	Ag
BNC-PA-JJ-NiCAu	Ni	Au

Mounting Hole

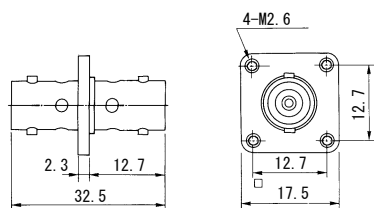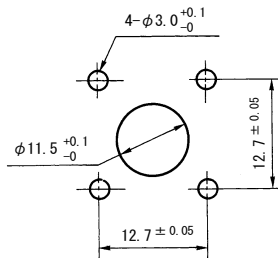


P/N	Finish	
	Shell	Contact
UG-414/U	Ag	Ag

Mounting Hole

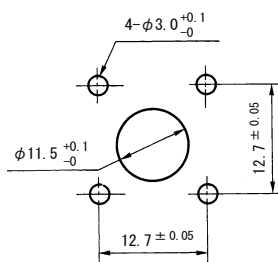


■ BNC to BNC

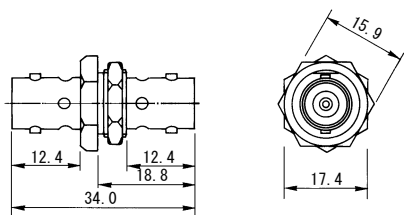


Panel Thickness: 1.5 ~ 3.6

Mounting Hole

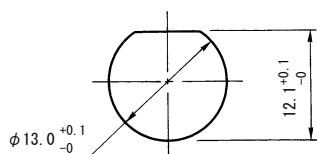


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-AB-JJ	Ag	Ag
BNC-AB-JJ-Ni	Ni	Ag

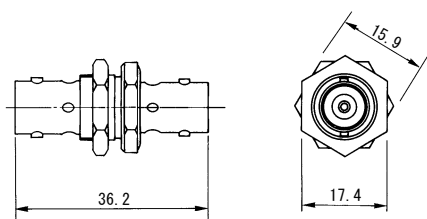


Panel Thickness: 1.5 ~ 5.0

Mounting Hole

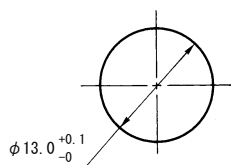

P/N	Finish	
	Shell	Contact
UG-492/U	Ag	Ag

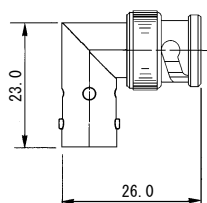


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-LA	Ag	Ag
BNC-LA-Ni-1	Ni	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm

■ BNC to BNC

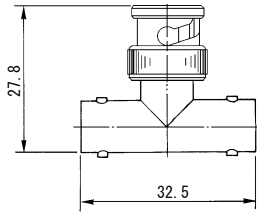


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-TA-JPJ	Ag	Ag
BNC-TA-JPJ-Ni	Ni	Ag
UG-274/U	Ag	Ag
BNC-TA-JPJ-NiCAu	Ni	Au

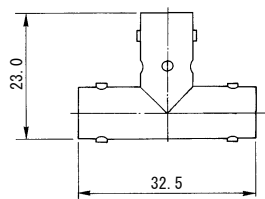


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNC-TA-JJJ	Ag	Ag
BNC-TA-JJJ-Ni	Ni	Ag


■ BNC to TNC

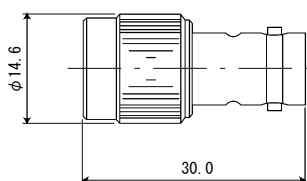


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-TNCP	Ag	Ag

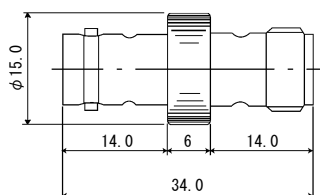

P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-TNCJ	Ag	Ag

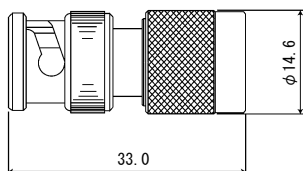

P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCP-TNCP	Ag	Ag

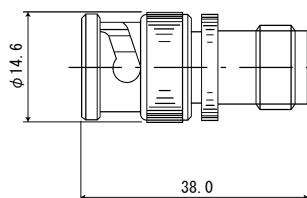


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCP-TNCJ	Ag	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm


■ BNC to DM

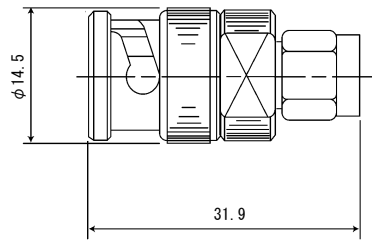


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-DMP	Au	Au

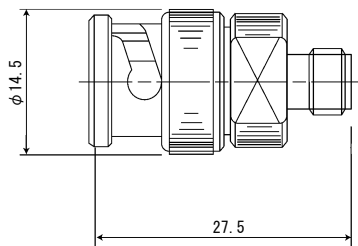

P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-DMJ	Au	Au

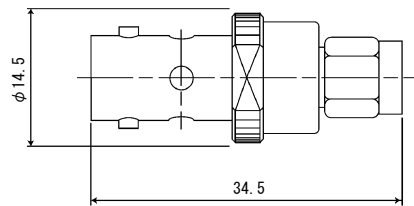


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-DMP	Au	Au

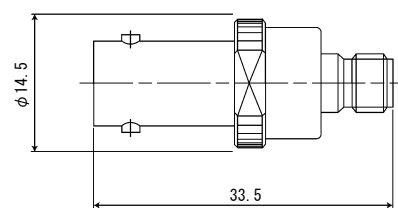

P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-DMJ	Au	Au

Unit : mm

■ TNC to TNC

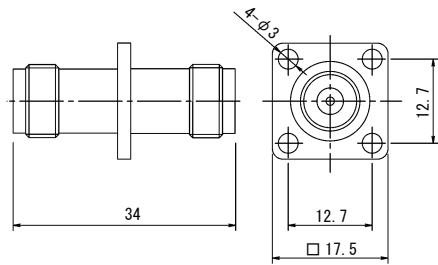


P/N	Finish	
	Shell	Contact
TNC-PA-JJ-D1	Ni	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm

■ BNC to 27D

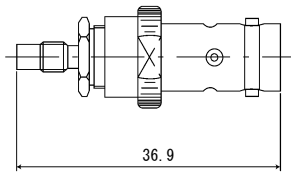


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCJ-27DSJ	Ag	Ag

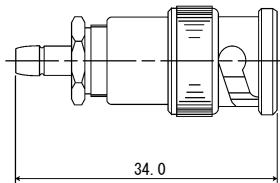


P/N	Finish	
	Shell	Contact
BNCP-27DPJ	Ag	Au

Unit : mm


TNC to DM

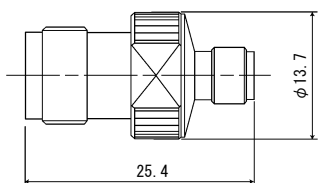


P/N	Finish	
	Shell	Contact
TNCJ-DMJ	Au	Au

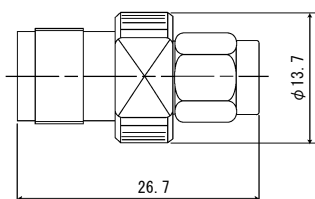

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-TNCJ	Au	Au

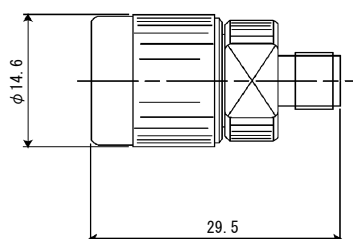

P/N	Finish	
	Shell	Contact
TNCP-DMJ	Au	Au

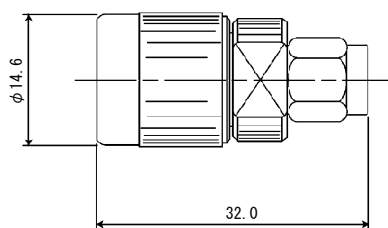


P/N	Finish	
	Shell	Contact
TNCP-DMP	Au	Au


Adapter Connectors

Unit : mm

■ DM to Y90

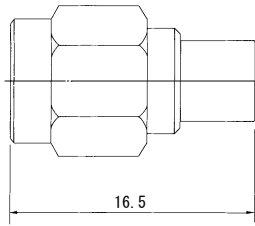


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-Y90J	Au	Au

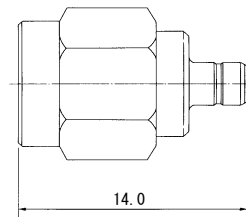

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-Y90P	Au	Au

Unit : mm

■ DM to LPC

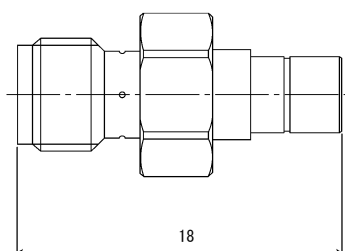


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-LPCP	SUS	Au


Adapter Connectors

Unit : mm


DM to Y92

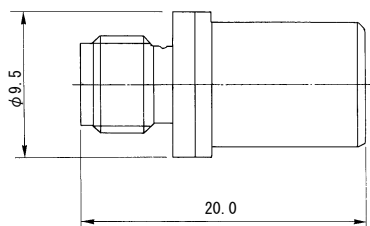


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-Y92J	Ni	Au

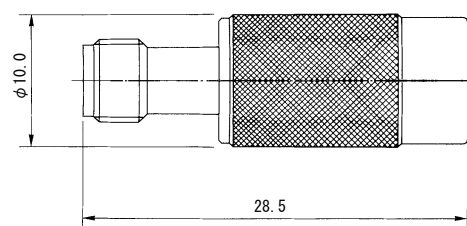

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-Y92P	Ni	Au

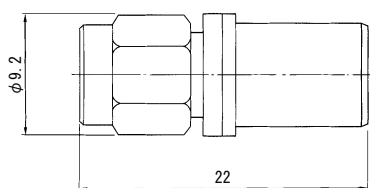


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-Y92J	Ni	Au

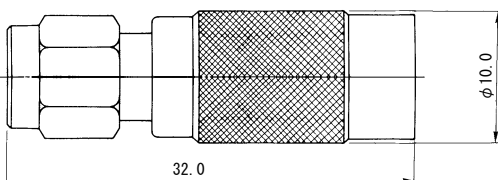

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-Y92P	Ni	Au

Unit : mm

■ Y92 to Y92

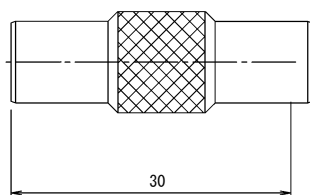


P/N	Finish	
	Shell	Contact
Y92-A-JJ	Ni	Au


Adapter Connectors

Unit : mm


■ DM to SSMB

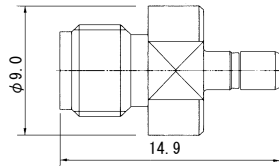


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SSMBJ	Au	Au

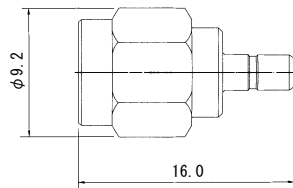

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SSMBJ	Au	Au

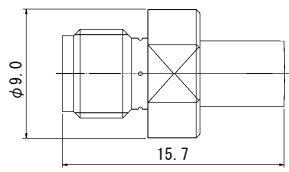


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SSMBP	Au	Au

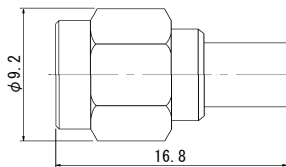


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SSMBP	Au	Au

Unit : mm


DM to PDM

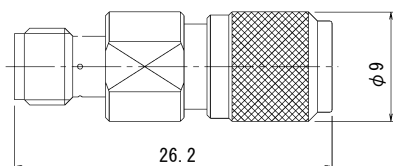


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PDMP	Ni	Au

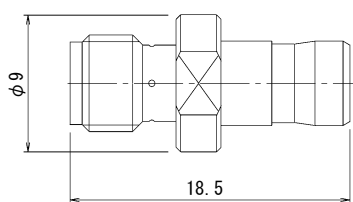

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PDMJ	Ni	Au

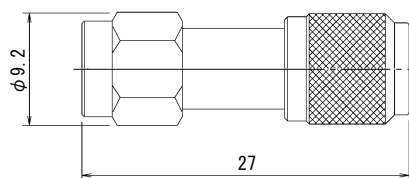

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PDMP	Ni	Au

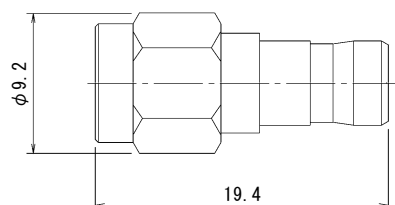


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PDMJ	Ni	Au


Adapter Connectors

Unit : mm


DM to PMA

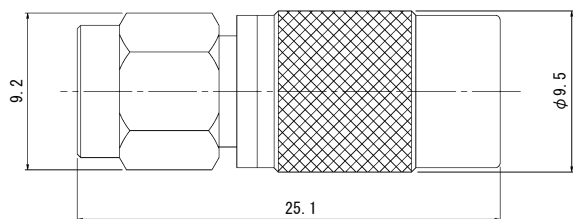


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PMAJ	Au	Au

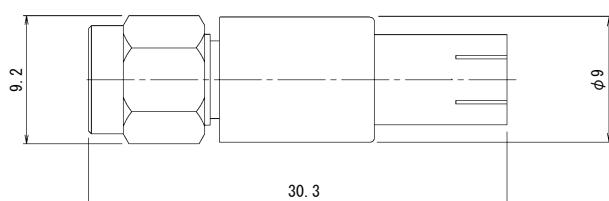

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PMAJ	Au	Au

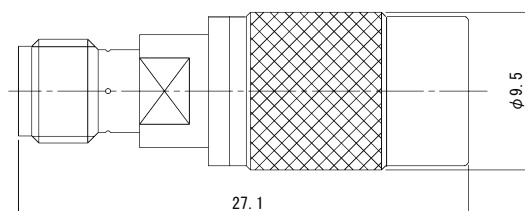


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PMAJ	Au	Au

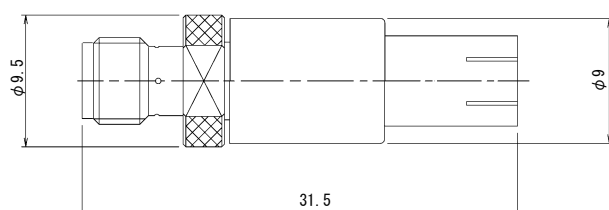


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PMAJ	Au	Au

Unit : mm


DM to PMF

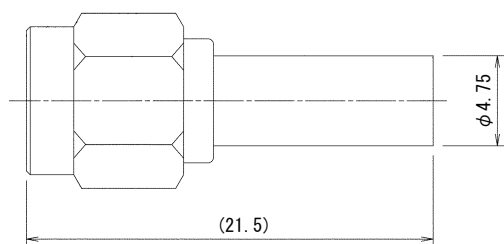


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PMFP	DM side : SUS	Au
	PMF side : Au	

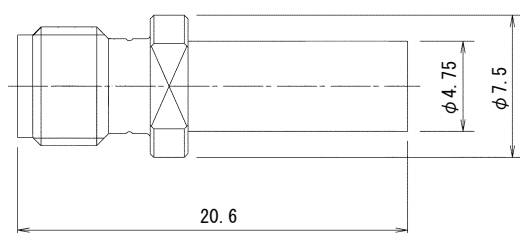

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PMFP	DM side : SUS	Au
	PMF side : Au	

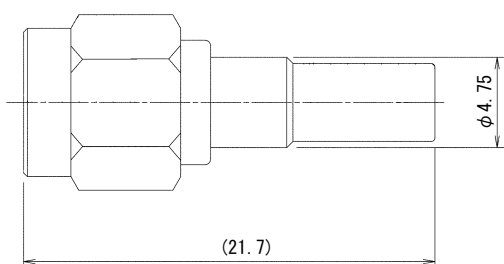

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PMFJ	Au	Au

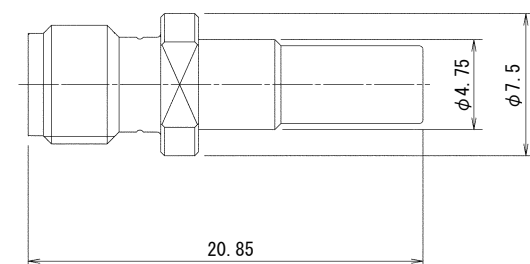


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PMFJ	Au	Au


Adapter Connectors

Unit : mm


DM to PLF

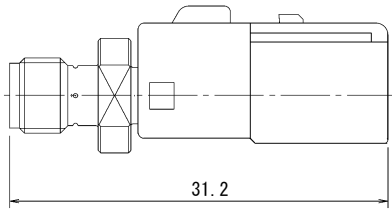


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PLFP	Au	Au

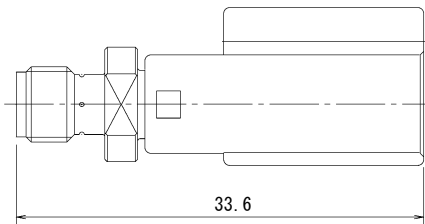

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMJ-SA-PLFJ	Au	Au

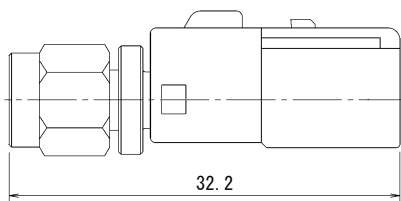


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PLFP	Au	Au

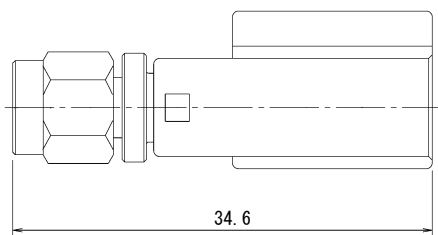


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DMP-SA-PLFJ	Au	Au


DM to DM

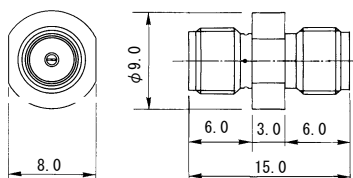


P/N	Finish	
	Shell	Contact
DM-A-JJ	Au	Au

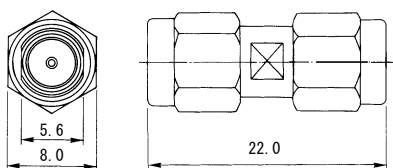

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DM-A-PP	Au	Au

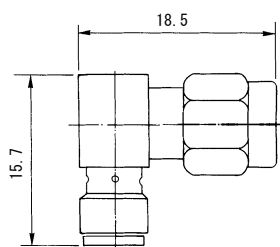

P/N	Finish	
	Shell	Contact
DM-LA	Au	Au
DM-LA-JP	Ni	Au

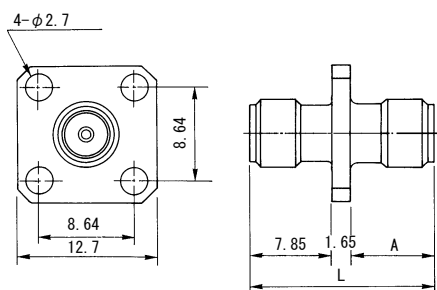


P/N	A	L	Finish	
			Shell	Contact
DM-PA-JJ	7.85	17.35	Au	Au
DM-PA-JJ-3	10.9	20.4	Ag	Ag


Adapter Connectors

Unit : mm


■ NC to NC

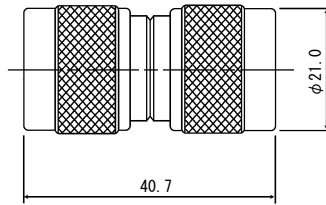


P/N	Finish	
	Shell	Contact
NC-A-PP	Ag	Ag

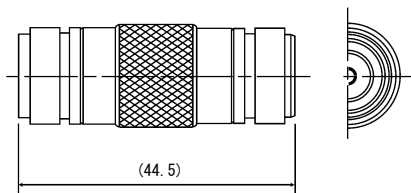

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NC-A-JJ	Ag	Ag

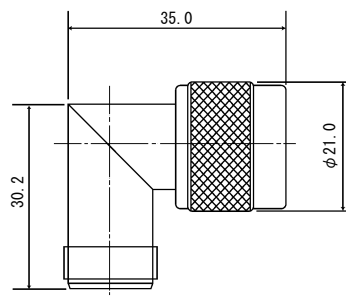

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NC-LA	Ag	Ag

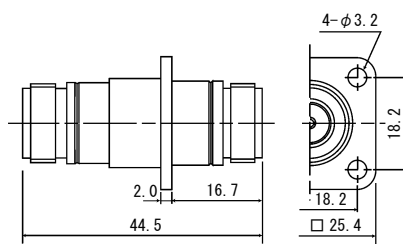

P/N	Finish	
	Shell	Contact
NC-PA	Ag	Ag